



## スペック

### NOERDEN スマートボトル - LIZ

- 容量: 350ml / 480ml
- ボトルサイズ: LIZ 350ml: 74x194mm  
LIZ 480ml: 74x250mm
- 素材: 外側ステンレス鋼 304、内側ステンレス鋼 306、蓋 <BPA フリー> の食品グレードプラスチック
- 断熱時間:
  - 熱湯: 6 時間後 > 70°C、12 時間後 > 56°C、24 時間後 > 38 度
  - 冷水: 24 時間持続
- 本体質量: LIZ 350ml: 270g  
LIZ 480ml: 325g
- ボトルカラー: LIZ 350ml: 白 / 黒 / ピンク / ブルー  
LIZ 480ml: 黒 / 白 / 赤

# スマートボトル

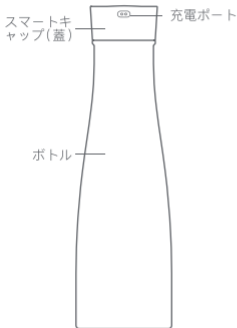

## クイックスタート

スマートキャップ(蓋)の中心を長押しします。LED表示ライトが白色に速く点滅すると、電源がオンになっています。



LIZ は牛乳を除く飲料に対応しています。

しかし砂糖を含む飲料や酸性の飲料、炭酸飲料水は時間の経過とともにステンレスを損傷する可能性があります。定期的にそれらを入れた使用は推奨しておりません。使用する場合は、ボトル内に長時間入れておかないようにし、使用後はすぐにボトルを洗い流してください。

## 主な機能紹介

### 温度範囲表示

電源がオンになっている時に、ボトルを振って蓋の内側に飲料が触れていることを確かめてください。それから蓋の中心を1回押すと温度が確認できます。



温度が 60°C 以上の場合、ライトが赤色になります。



温度が 36.5 ~ 60°C の場合、ライトが黄色になります。



温度が 36.5°C 以下の場合、ライトが青色になります。

## 水分補給リマインダー

中の飲料が 60°C 未満の場合、水分補給リマインダーが自動的にオンになります。

2 時間後に、温度に対応した色の LED ライト（青色か黄色）が点滅してリマインドしてくれます。

注意：2 時間毎のリマインドが設定されています。しかし、途中で蓋に触れたり、開けたりした場合、2 時間のカウントは始めからとなります。

## UV除菌

UV 除菌システムでは、空のボトルか中に入っている水のどちらかを除菌します。

蓋の中心を 2 回タップすると UV 除菌機能が稼働します。

除菌処理中は、蓋の LED 表示ライトが白色にゆっくりと点滅します。



除菌処理中に蓋の中心を 2 回タップすると、完了前に処理を止めることができます。

**重要:**

LIZ は浄水システムではなく、フィルターは備わっていません。その為、ボトルに入れた水を飲用可能に変えることはできません。

ボトルには、使用する方が責任を持って、安全に飲用できる水を使用してください。

**注意:**

UVC ライトが濃い色の液体に入り込むことが出来ないため、除菌システムは、色の濃い飲料には対応していません。そのため、除菌には水のみを推奨しております。水の温度が 60℃以上の場合、UV 機能は使用できません。蓋の LED 表示ライトは赤色に点滅し、除菌するには温度が高すぎることをお知らせします。

## 自動保護機能

除菌処理中に蓋が開けられた場合、紫外線の悪影響を避けるためにセーフティモードが作動します。蓋のLEDライトが赤色に点滅し、UV除菌機能が自動的にオフになっていることをお知らせします。



注意：何らかの不適切な操作によりセーフティモードが機能しない場合は、目や肌への刺激や、その他の影響を避けるため、UVライトを直視しないようにしてください。その場合は、蓋の中央を2回軽くタップして除菌処理を停止してください。

## ローバッテリー

電池残量が5%未満の時に蓋をタップすると赤色ライトが速く点滅します。すべてのスマート機能は、充電されると再開します。

## スマートボトルの電源オフ

スマートボトルの電源をオフにするには、蓋の中心を長押しします。LED表示ライトが白色に1回点滅してオフになります。

## スマートボトルの充電

充電ケーブルを蓋の充電ポートに差し込みます。充電中は赤色のLEDライトがゆっくりと点滅します。フル充電になると、ライトの色が白色になります。



### 注意:

- 充電中は全てのスマート機能が無効となります。
- フル充電後にキャップが赤色に4回点滅した場合は、ボトルを開けてキャップを取り、10分間待ってから再び使用を開始してください。

## スマートボトルの清掃方法

ボトル本体は水洗いしていただけます。

スマートキャップ(蓋)は水に浸けないでください。蓋のはめ込み部分は、水または研磨剤の入っていない洗剤で優しく手洗いしていただけます。また、蓋の外側部分の清掃は、バッテリーポートを傷つけないように、硬くしぼった布で拭いてください。